



Dveřní samozavírač, dodávaný a montovaný naší společností, je při předání díla seřízen do středové polohy, kdy je zajištěno bezproblémové zavírání dveřního křídla. Při potřebě samozavírač seřídit se řiďte návodem níže.

3.7.1 Sejmутí krytu

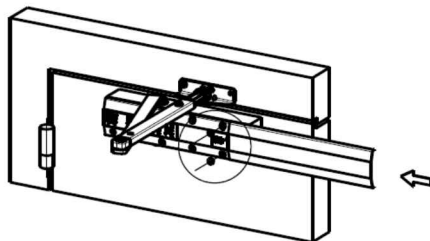

3.7.2 Seřízení funkce

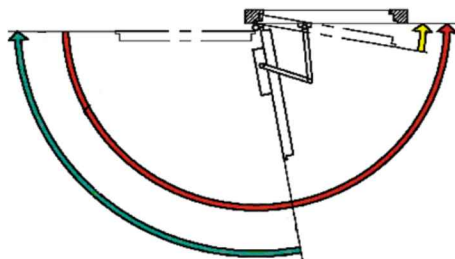

1 - zavírací rychlost

2 - rychlost koncového doklapu

3 - tlumené otvírání křídla



OTS 430

- 1) rychlost zavírání
- 2) koncový doklap
- 4) Nastavení síly zavírače – je nastaveno při dodávce a seřizuje se pouze ve výjimečných případech;



OTS 536

- 1) rychlost zavírání
- 2) koncový doklap
- 3) tlumení otvírání křídla
- 4) Nastavení síly zavírače – je nastaveno při dodávce a



OTS 736

- 1) rychlost zavírání
- 2) koncový doklap
- 3) tlumení otvírání křídla
- 4) Nastavení síly zavírače – je nastaveno při dodávce a seřizuje se pouze ve výjimečných případech;

3.7.3 Nastavení polohy aretace na ramínku

U samozavírače s ramínkem a aretací se poloha aretovaného křídla nastavuje na kloubu ramínka.

