


Ovládání a údržba žaluzií Rondoline

1. Ovládání žaluzie

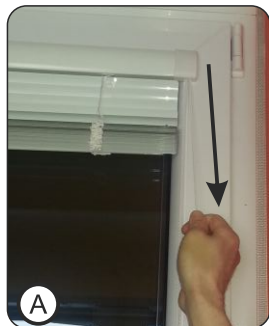

Vytažení nebo spuštění žaluzie provádíme pomocí řetízku. Jakoukoliv manipulaci s řetízem provádíme vždy v rovině rámu. Při vytahování či spouštění žaluzie musíte tahat za řetízek pouze směrem dolů. (A)(B) Při nesprávné manipulaci může dojít k vytržení ovládacího řetízku, čímž se stane žaluzie nefunkční.

Naklápění lamel provádíme jemným tahem za obě strany řetízku. (C)

Pro zafixování řetízku do požadované polohy použijte držák řetízku. Umístění držáku řetízku provádíme dle bezpečnostních pokynů splňujících normu ČSN EN 13120.




2. Údržba

Žaluzie Rondoline nevyžadují mimořádnou údržbu ovládacího mechanismů. Na očištění hliníkových lamel a profilů používejte vlhkou houbu či měkkou textilní tkaninu. Používejte pouze mýdlové roztoky. **Nepoužívejte chemické roztoky** (ředidla, rozpouštědla).

VAROVÁNÍ

Dle normy ČSN EN 13120
Vás upozorňujeme na nebezpečí,
které může vzniknout při používání
provázků a řetízků.

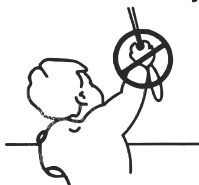

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- > malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek
- > aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte
- > odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry
- > nespλέtejte šňůry dohromady a ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčky

Montáž žaluzií Rondoline

K montáži horizontálních žaluzií potřebujete:

- nůžky (popř. nůž)
- vrtačku, vrták $\varnothing$ 2,5 mm (plast)
 $\varnothing$ 4 mm (dřevo)
- křížový šroubovák

1. Žaluzie opatrně vybalte z bublinkové folie a sundejte z nich gumičky. Žaluzii roztáhněte a přiložte ji k oknu.

2. Sundejte obě krytky a řetízkem žaluzii stáhněte úplně dolů. Přišroubujte ji v otvorech v převodovkách.

3. Ve spodní zasklívací liště vyvrtajte otvory o průměru 2,5mm tak, aby šel vodič silon svisle dolů. Tento bod je důležitý pro správnou funkčnost žaluzií.

4. Na konci silonu udělejte uzel a zandejte ho do vyvrtaných otvorů. Do téhož otvoru zamáčkněte i fixační kolík.

5. Vyčnívající silon v krajích horního profilu vytáhněte tak, aby byl silon mezi spodním a horním profilem dostatečně napnutý. Po napnutí silon zaaretujte pomocí kolíčku.


6. Přechýlující silon odstříhnete.

7. Krytky nasadíte zpět na převodovky.

8. Aretaci (držák řetízku) navrtáte na křídlo okna do takové výšky, aby Vám vyhovovala na ovládání.



převodovka

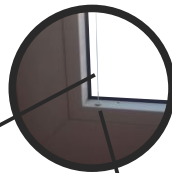

napnutý silon

fixační kolík



aretace řetízku

Umístění držáku musí být v souladu s bezpečnostními pokyny dle platné normy ČSN EN 13120.

Tento výrobek je určen pro montáž, kdy je vzdálenost spodní části řetízku od podlahy (H_1) větší nebo rovna 0,6m: $H_1 \geq 0,6\text{m}$.

Nebezpečná smyčka je odstraněna v průběhu postupného působení zatížení 6kg nebo nejpozději do 5s po působení.

